● 送站修理

顯惠阳恐胰胰

麒日買覯

年班

各数

益對存調另新以章五蓋並棋日買關妥東必務請 ※

User Manual

聲寶14时竹炭遙控立扇 使用說明書

SK-AC814

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

**O**MAS

警寶14时竹炭遙控立扇 SK-AC814

經就與

英 酱

理里

理里


辭計千雷

開日主出

压机

**多**口留中繼

電壓	
AC110V / 60Hz	50W
機體淨重	
4.3Kg	W430 × D380 × H845~1000(mm)

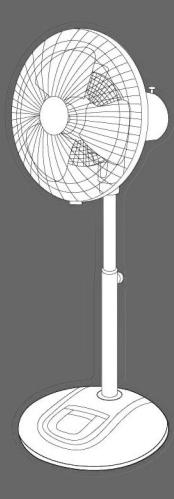



# 目錄


- 2 各部名稱
- 3 組裝方法
- 4 使用方法
- 5 操作方法
- 6 特別注意要點
- 8 保養方法
- 10 家電小百科
- 11 緊急處理方法

### 各部名稱

- 1 把手
- 2 奈米銀竹炭濾網
- 3 擺頭控制鈕
- 4 馬達
- 5 升降管
- 6 升降調整鈕
- 7 圓外管
- 8 電源線收納盒
- 9 底座
- 10 底盤
- 11 操作面板/遙控器
- 12 網扣
- 13 扇葉
- 14 前 · 後網

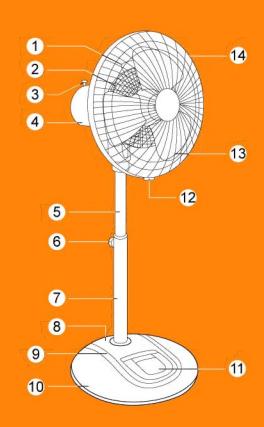

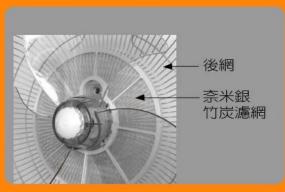

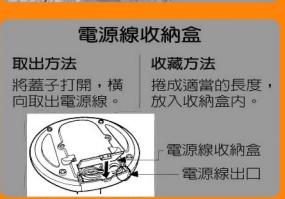

2

### 組裝方法

#### 注意

- 包裝拆卸後,請依下列順序正確組裝後再使用。
- 包裝箱請妥善保存,在必要時候方便您的收藏。
- 扇葉帽請確實轉緊,以冤馬達轉動時造成扇葉飛出的危險。

#### 底盤組合

• 將本體依圖示方式裝入底盤,直到聽到"卡喳"聲。

#### 後網安裝


首先將扇葉帽及固定環卸下,再依序將馬達、後網及固定環組裝。組裝時須注意前殼上的凸 出部須與後網開孔對準,依順時針方向將固定環轉緊。

#### 扇葉安裝

• 將扇葉中心孔對準馬達轉軸置入,扇葉帽須確實依逆時針方向轉緊。

#### 前網安裝

• 將前網的上爪部確實勾入後網,再將前網押入後網,使前後網合為一體後再將網扣往後扣緊。

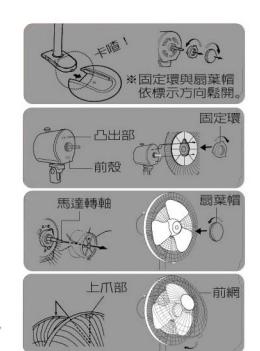

Simple good life, Sampo

### 使用方法

#### 注意

- 請先核定電壓(110V 60Hz),確定符合本機規格才可使用。
- 馬達未裝上扇葉、扇網等時,請勿啓動,以冤因馬達轉動造成危險。
- 嚴禁於未確實組裝完畢前插入電源使用,以免造成不可預測的危險。
- 長期不使用時,請務必拔起電源插頭,才不會造成絶緣惡化、觸電、漏電等異常事件。
- 全部的運轉操作都必須要按下開/關鍵後,才可操作。
- 若運轉中停電或電源被拔除後會停止運轉,請重新按按鍵設定。

#### 高度調整

• 將升降調整鈕轉鬆,移動升降管到所需要的高度,再將升降調整鈕轉緊。


#### 風向調整


• 可調整左右、上下角度。


#### 擺頭控制

• 按下擺頭控制鈕,風扇即左右擺動。拉起擺頭控制鈕,風扇即停止擺動。



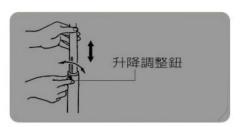



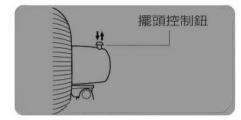

### 操作方法

#### 開/關鍵

• 按下開/關鍵後,風扇將開始運轉。再按一次開/關鍵後,風扇即停止運轉。

#### 風量調整鍵

 依需要的風量,按下風量調整鍵來選擇強、中、弱之風量。(本體操作面板的風量指示 燈會亮)


#### 定時調整鍵

 在風扇運轉狀態下,依需要的時間,按下定時調整鍵來設定1.2.4小時後自動關機。(本 體操作面板的時間指示燈會亮)

#### 自然風控制鍵

經由控制板控制強、中、弱之風量,依自然風的運轉周期自動變換風的強弱。於"自然風"的操作模式下,本體風量指示燈會閃爍。

※本體操作面板上的按鍵無法操作"自然風"的功能。如欲切換自然風時,請使用遙控器。※電源線插入插座後,控制面板會有微溫,係正常現象,請安心使用。

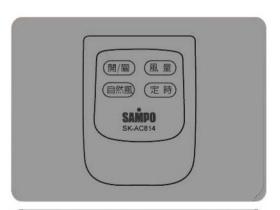



Simple good life, Sampo

### 特別注意要點

#### 安全注意事項

- ※長時間不使用或外出時,請務必拔掉電源線插頭,否則易生故障和危險。
  - 使用前請詳閱此使用說明書,並正確的使用。閱讀後請妥善保存。
  - 請勿任意改裝風扇機體結構或更換零件,非修理技術人員絕對不可分解或修理,以免發生觸電、短路、火災等危險。
  - 請勿將電源線任意加工、彎曲、拉扯、損傷或壓以重物,會造成電源線破損,導致火災、觸電等危險。
  - 電源線及電源插頭損壞或鬆弛時請勿使用,電源插頭上的灰塵等要定期清除,以免造成觸電、短路或引起火災等危險。
  - 噴霧器(殺蟲劑、整髮用、清除用)請勿直接噴向風扇,會造成觸電、火災意外、塑膠部品破損變質等。
  - 風扇請勿放置於幼兒可觸摸到的地方,並且勿讓兒童、老人、行動不方便的人單獨使用,以冤引起傷害危險。
  - 請勿將手指或金屬棒等物品插入護網中,以免發生危險。
  - 請勿攀壓風扇頭部,並嚴禁於運轉中移動風扇或調整風扇升降調整鈕,以免造成振動或傾倒等危險。
  - 當手潮濕時,不可拔插頭,並請勿接觸電器部品,以免發生觸電情形。
  - 當移動風扇時,請務必將電源線和連接線拔下,以免電源線受損及造成火災、觸電等危險。
  - 如有下列情形發生,請立刻停止使用,並送至經銷商或電洽本公司處理:
    - \* 電源線或插頭有破損情形。 \* 扇葉有缺角或破裂的情形。 \* 碰撞或摔到損壞。

6

### 特別注意要點

#### 注意事項

- 使用前請確實將電源插頭插好,不可有鬆動或插入不完全的現象,並不可在組裝未完全時插上電源使用。
- 請勿長時間對著身體直接吹風,特別是病人、老人與孩童。睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。
- 風扇請勿放置於不平整或會滑動的場所,以免造成傾倒、破損,產生故障等危險。
- 在廚房等場所使用風扇時,切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上,以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用: \* 瓦斯爐附近。 \* 潮濕積水的地方,如浴室。 \* 機械油成分浮游的地方。
- 使用時,請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方,以兒窗簾被吸入護網内。並勿將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所,以兒發生危險。
- 風扇運轉中,應放置於安全的地方,並請注意勿讓頭髮或繩子捲入扇葉中。
- 風扇運轉中,不得使之傾倒或不正常拿取,會導致故障或破損等。若本體發生異常振動時,請立即停止使用。
- 請勿覆蓋任何物品於護網上,以冤影響風力及有可能被扇葉捲入的危險。
- 請正確使用遙控器及乾電池,勿將新、舊電池,種類不同的電池混雜使用。
- 使用完,請將開關關閉後再將電源插頭拔起。在拔起電源插頭時,請勿直接拉扯電源線,一定要從插處拔起。
- 因使用環境關係,使前網、後網、奈米銀竹炭濾網、扇葉易推積污垢,請於適當時間清潔、保養。
- 本產品為一般家庭使用,不可作其他用途。

#### 本體的清潔與保養

- 清潔保養時,請務必將插頭拔離電源。(手潮濕時不可拔插頭或觸摸操作部位。)
- 前、後網與扇葉依組立之相反順序拆卸後,以軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後再用乾布擦乾。
- 清潔本體時,請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後再用乾布擦乾。
- 絕對禁止使用揮發性溶劑(汽油、香蕉水....)、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體,以免造成塑膠或塗裝部品受損、 變質。並請勿將機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清洗,以免發生觸電或短路等危險。
- 風扇馬達部及電子開關部請勿用水沖洗,以免造成馬達生銹、絶緣不良、漏電等危險。
- 擦拭乾淨後,請以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。

#### 收藏方法與收藏後再使用注意事項

- 長期不使用時,請按原組立安裝步驟之相反順序拆卸並清潔保養後,收回原包裝箱内。放置於乾燥陰涼處。
- 風扇於季節性收藏時,請先清潔、擦拭乾淨後,再儲放於乾燥陰涼處,以免造成生銹、絶緣不良、漏電等危險。
- 再取出使用時,請先確認各部品是否完善,及檢查電源線是否有破損狀況,並將機體上的灰塵清理乾淨。檢查完 成後,請進行試運轉後再依此使用說明書正確的使用。


8

### 保養方法

#### 奈米銀竹炭濾網的清潔與保養

當奈米銀竹炭瀘網出現髒污情形時,請依以下順序清洗:

- 拆卸下護網後,從後網將奈米銀竹炭濾網的固定扣(兩側凸出部)輕輕往外一押,取下奈米 銀竹炭濾網。
- 將取下後的奈米銀竹炭瀘網,置於水龍頭下沖洗乾淨。
- 將水瀝乾後,放置於通風處,讓濾網陰乾即可再使用。
- ※ 奈米銀竹炭濾網請勿搓揉或用刷子刷洗,並勿放置於陽光下曝曬,以免使濾網變形、變質 或損壞等。
- ※ 奈米銀竹炭濾網為可洗式濾網,不需更換。但如有破損等需補換濾網時,請向經銷商或本公司洽詢。
- 安裝奈米銀竹炭濾網時,請依正確方向將濾網固定扣對準後網內側四角穴的開孔(左右兩個),確實嵌入並固定。
- ※ 請確實將奈米銀竹炭濾網安裝於後網上,以免因濾網脫落而造成扇葉破損等故障及傷害。

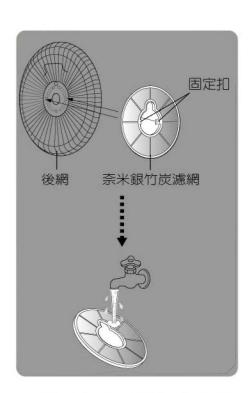

Simple good life, Sampo



## M生活小常識

電風扇通常是用於讓室內更涼爽,除了降溫之外,電風扇也有除濕、清淨的效果;聲寶小家電給您 貼心小祕招:

- 1. 半乾的衣服、潮濕的櫥櫃、剛拖好的地板....皆可利用電風扇吹乾。
- 2. 要去除棉被的濕氣,大部分的朋友都會想到「把棉被拿出去用陽光曬一曬」,但現代的都會居住環境裡,大多沒有適合曬棉被的空間,很簡單的方法是用家裡的椅子,把棉被撐開,然後用電風扇吹一吹,讓棉被保持空氣流通,棉被裡就不容易潮濕、發霉。
- 3. 利用奈米銀竹炭濾網的淨化能力,電風扇也能使室内空氣變的更清新乾淨。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



### 緊急處理方法

- 使用時,本機若有動作異常或持續發生冒煙、起火燃燒等現象時,請將插頭儘速拔起,並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換,以避冤危險。

請求修理之前,請再次檢查以下各點		
狀 況	檢 查	
開關操作正常,扇葉不轉時	● 電源插頭是否確實插入插座中 ● 電源插頭是否變形 ● 扇葉是否卡住	
運轉有異聲時	<ul><li>● 奈米銀竹炭濾網是否碰到扇葉</li><li>● 扇葉是否碰到扇網</li><li>● 扇葉、扇網是否固定好</li><li>● 奈米銀竹炭濾網是否裝置妥善</li><li>● 馬達軸心是否缺少潤滑油</li></ul>	
遙控器不能運作時	● 遙控器的發信部是否有污垢 ● 電池的放置方向是否錯誤 ● 電池是否已沒電	

製造商:明宙工業股份有限公司